

Montageanleitung

Verbindung

von

MC220-Steuerung


mit einem

OKIDRIVE oder DELTADRIVE




Inhalt Anbausatz

- 1x Trägerblech
- 2x Innensechskantschraube M5x12
- 2x Sicherungsmutter M5
- 2x Kabelbinder

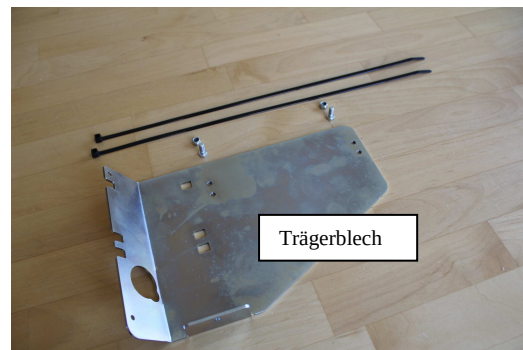

Allgemeine Information zu Gewindebohrungen und Öffnungen

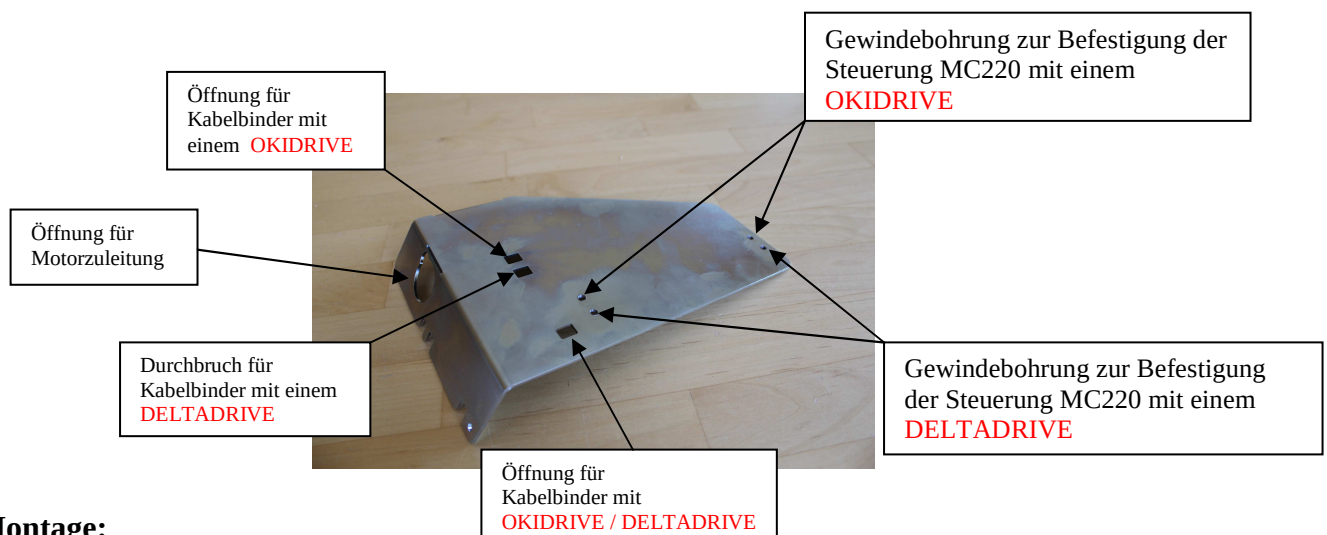


Montage:

1. Vorbereitung zur Trägerblechbefestigung



Schrauben sie die zwei Schrauben M5x12 ein paar Gewindegänge in das Trägerblech ein

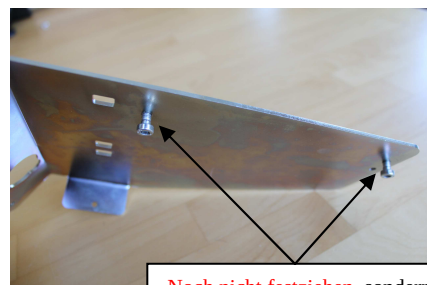


Noch nicht festziehen, sondern ca. 8mm herausstehen lassen.


Achtung:

Bitte beachten Sie, welchen Antrieb (OKIDRIVE oder DELTADRIVE) Sie mit dem Trägerblech verbinden möchten und verwenden dann die dafür vorgesehenen Gewindebohrungen. (siehe oben „allgemeine Informationen“)


2. Befestigung Steuerbox am Trägerblech

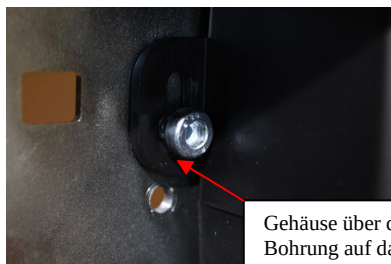

Gehäuse über die große Bohrung auf das Trägerblech aufsetzen

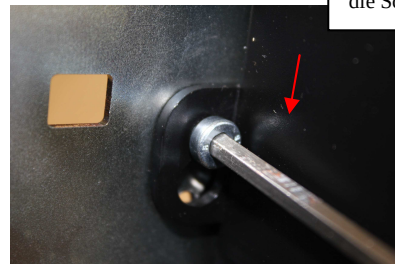

Gehäuse aufschieben und die Schrauben festziehen

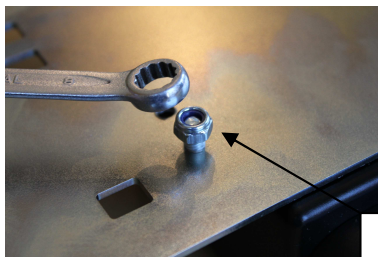


Sichern Sie die zwei Befestigungsschrauben mit den beigefügten Sicherungsmuttern M5



3. Befestigung Trägerblech am Linearantrieb (OKIDRIVE oder DELTADRIVE)



Stecken Sie die Motorzuleitung des Antriebs durch die dafür vorgesehen Öffnung im Trägerblech

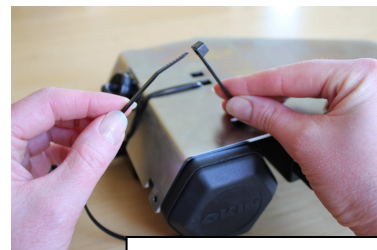

Legen Sie das Trägerblech auf den Antrieb auf und verbinden diesen mit den beigefügten Kabelbindern

Achtung:

Bitte beachten Sie, welchen Antrieb (OKIDRIVE oder DELTADRIVE) Sie mit dem Trägerblech verbinden möchten und verwenden dann die dafür vorgesehenen Öffnungen. (siehe oben „allgemeine Informationen“)

